

SoundPonit® Pro SE225

中文使用手册



 POLYCOM®

SoundPonitPro® SE225

轻松交流的会议电话

目 录

设备包装	1
主机接口	1
设备安装	2
按键图示	3
设备使用	4
拨号、应答、挂机	4
Speaker 模 式	5
3 方电话会议功能	5
参数设置	
菜 单 操 作	6
参 数 设 置	6

设备包装

SoundPointPro SE225 包含以下部件：

SoundPoint Pro 主机



电源适配盒



线路接口模块(1 个)



电话线(2 根)




头戴式耳麦支架(1 根)



主机接口

1) DATA,TEL,DC POWER 接口

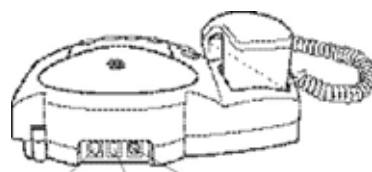

DATA TEL DC POWER

DATA：连接传真机或者 Modem

TEL：连接 LIM 的 RJ-11 接头


或者直接连接 PBX,PSTN

DC POWER：

连接 LIM 的 DC 接口


或者直接连接电源适配盒

2)话柄(Handset)接口

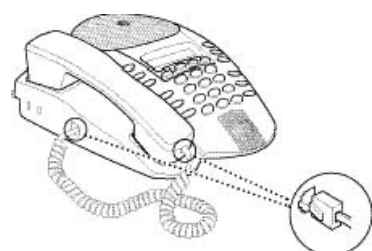

将话柄与 SoundPointPro 主机相连。

3)头戴式耳麦(Headset)接口

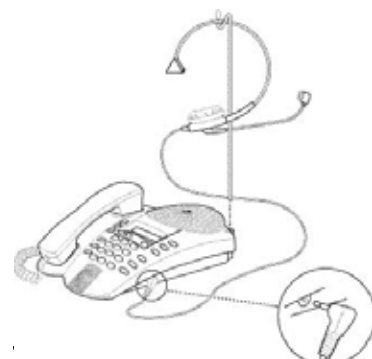


SoundPointPro 主机的右侧前端有一个标准的 2.5mm 立体声耳麦接口。

注：如果您想使用头戴式耳麦，需要向第三方厂商定购。


设备安装

1

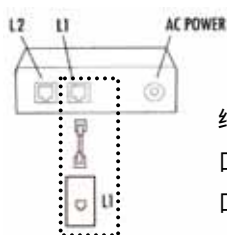


将一根 RJ-11 电话线的一端接入线路接口模块(LIM)的 L1 口, 另一端接入 PBX 或 PSTN 的接座中。

2

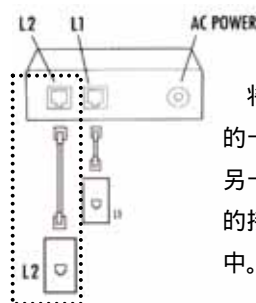


将另一根 RJ-11 电话线的一端接入 LIM 的 L2 口, 另一端接入 PBX 或 PSTN 的接座中。

3

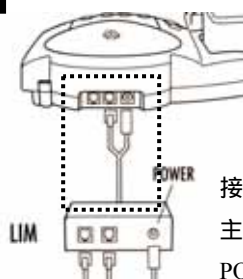

将 LIM 的另一端(双接头)接 SoundPointPro 主机的“TEL”和“DC POWER”接口或 PSTN 的接座中。


4

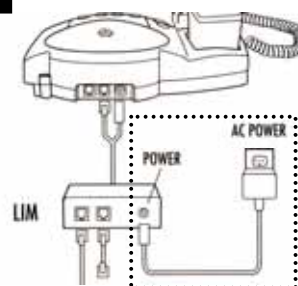

将电源适配盒与 LIM 连接, 并将电源适配盒接入插座

注: 当 SoundPointPro 需要接 2 根电话线时执行步骤(2), 否则跳过。

按键图示

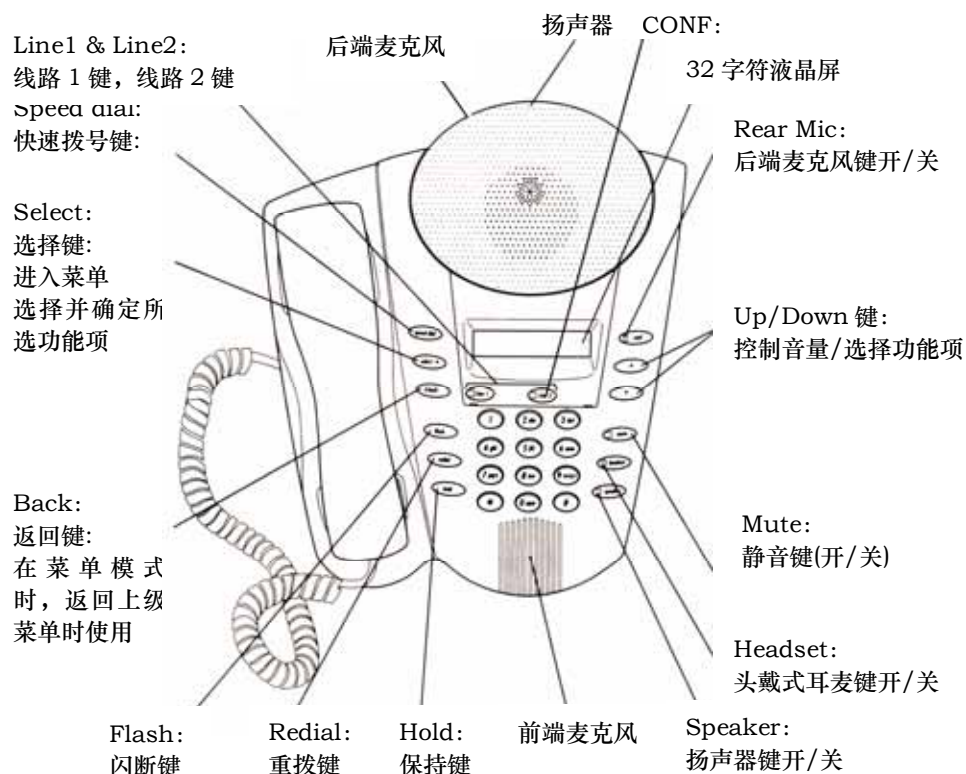

设备使用

拨号、应答、挂机

1) LINE、CONF、HOLD 键的使用技巧

LINE 键：按下 LINE1(LINE2)键时，线路 1(线路 2)被激活，线路 2(线路 1)如果没有处于“保持”状态，将被断开；

HOLD 键：按下 HOLD 键时，所有激活的线路进入“保持”状态。未激活线路仍然处于未激活状态；

CONF 键：按下 CONF 键时，所有被激活的线路和处于“保持”状态的线路将被连接至“会议”当中；

2) 不同模式下的拨号、应答、挂机

	拨号	应答	挂机
Handset 模式 (手柄模式)	拿起手柄， 听到拨号音开始拨号。	拿起手柄应答。	挂上手柄。
Headset 模式 (耳麦模式)	戴上耳麦， 按 Headset 键， 听到拨号音开始拨号。	按 Headset 键。	按 Headset 键。
Speaker 模式 (免提模式)	按 Speaker 键， 听到拨号音开始拨号。	按 Speaker 键。	按 Speaker 键。
注 意	按 LINE 键将使该线路缺省 进入 Speaker 模式	按下正在响铃线路的 LINE 键，将使该线路进入 Speaker 模式的 off-hook 状态。	在线路处于激活状态 时，按下该 LINE 键， 将使该线路断开。


3) 不同使用模式之间的相互切换

原模式	新模式	操作方法
Handset 模式	Speaker 模式	按 Speaker 键，挂上手柄。
Handset 模式	Headset 模式	按 Headset 键，挂上手柄。
Headset 模式	Speaker 模式	按 Speaker 键。
Headset 模式	Handset 模式	拿起手柄。
Speaker 模式	Handset 模式	拿起手柄。
Speaker 模式	Headset 模式	按 Headset 键。

Speaker 模式


SoundPointPro SE225 有两个麦克风：前端麦克风和后端麦克风。在 Speaker 模式中，前端麦克风是始终工作的，根据后端麦克风的开启或者关闭，SoundPointPro 有如下两种使用方式：

1) 个人方式

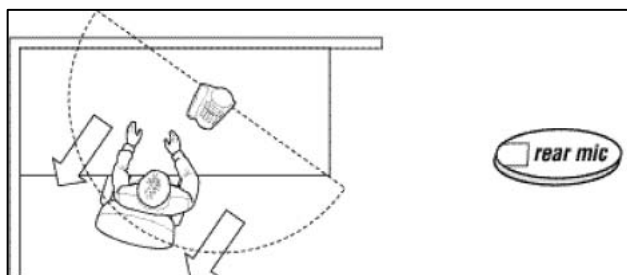

这时，后端麦克风未被按下，后端麦克风处于关闭状态。SoundPointPro 只能在前端 180° 范围内拾音。适合个人单独使用。

2) 团队方式

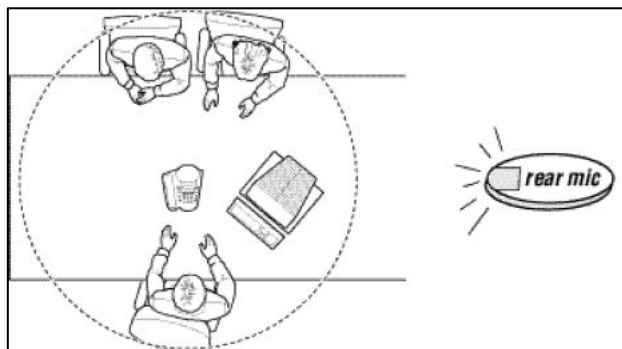

这时，后端麦克风被按下，后端麦克风处于开启状态。SoundPointPro 可以在前后 360° 的范围内拾音。适合 2、3 人的团队共同使用。

3 方电话会议功能

1) 召开电话会议的方式

SoundPointPro SE225 能够连接 2 条电话线，因此，利用 SE225 可以召开 3 方电话会议。建立会议的方式有以下 3 种：

- 主动拨出；
- 被动拨入；
- 既有主动拨出，又有被动拨入；

2) 召开电话会议的操作方法

- 第一步：按 LINE 键拨号或应答，然后按 HOLD 键；
- 第二步：按另一 LINE 键拨号或应答；
- 第三步：再按 CONF 键，将所有线路加入会议；


例如：

1. 按 Line1 键，拨号或应答，再按 Hold 键保持通话；
2. 按 Line2 键，拨号或应答；
3. 按 Conf 键，建立 3 方会议；

参数的设置

菜单操作

SoundPointPro 主机有一个 32 字符 LED 液晶屏，通过“Select”、“Back”、“▲”、“▼”等 4 个按键，可以完成相关参数设置。

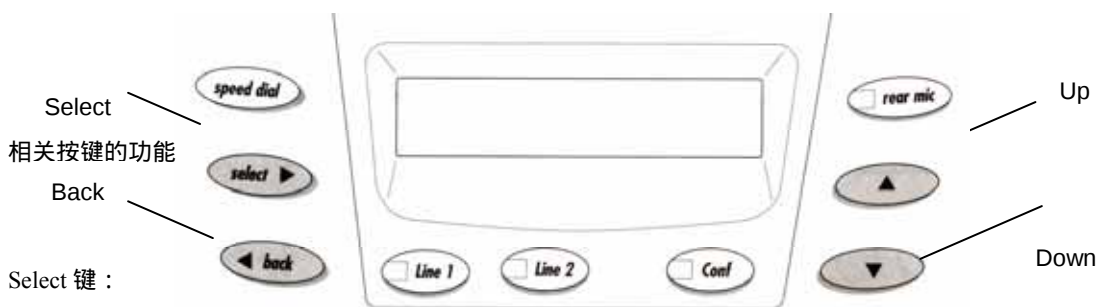

Select 键：

- i) 进入主菜单界面；
- ii) 进入下一级菜单；
- iii) 确认所选择的设置、所输入的内容、或所编辑的功能；

Back 键：

- i) 返回上级菜单；
- ii) 删除所输入的字符；
- iii) 连续按两次，退出菜单界面；

▲▼键：

上下滚动键。

参数设置

进入菜单界面后，可以设置相关参数，详细方法如下

Speed Dial Listing (快速拨号列表)

按 Select 键进入主菜单界面，第一个选项即为 Speed Dial Listing。可以存储 99 个不同的快速拨号号码。

a) Programming Names and Numbers (设置名称与号码)：

按▼键至“ADD NEW ENTRY?”，按 Select 键增加一个新条目。

用数字键盘输入快速拨号的电话号码；

按 Back 键可以删除错误的输入；

按 Select 键保存所输入的号码。

注：

可以输最多 13 位的特殊字符。

“空格”字符，按 Hold 键。

“连字”字符，按 Redial 键。

“括号”字符，按 Flash 键。

b) Assigning Priority Tags (分配优先级标签)

当一个新条目的名称和号码输入完成后，会被提示为该条目分配一个优先级标签。用 10(0~9)个数字键作为热键可为 10 个快速拨号条目分配标签。LED 液晶屏上会显示：N,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0▲

N 为不分配优先级标签，1 为最高级，0 为最低级；

按▲▼键移动光标，选择所要选择的优先级标签，按 Select 键确定。

当分配完优先级标签之后，该条目会出现在快速拨号列表之中。

c) Editing a Speed Dial Entry(编辑快速拨号条目)

如果您要编辑一个快速拨号条目，包括优先级标签，先定位于该条目，按 Select 键，屏幕显示“EDITENTRY”，再按 Select 键开始编辑。

编辑完之后，按 Select 键确认。

如果只想编辑优先级标签，可按两次 Select 键以确认名称和号码，然后屏幕出现“SETPROIRIGYTAG”，然后按照 ii) 的方法编辑；

d) Viewing Speed Dial List Entries(查看快速拨号条目)

如果快速拨号条目已经加入并存储在电话中了，缺省情况下，在快速拨号列表中将会显示这些条目，显示的顺序如下：

- P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P0；然后按如下规则：
- 按字母顺序

e) Viewing Directory Programming Options(查看目录下的编程选项)

在快速拨号列表的目录中时，按▼键可以查看该目录下的各个选项，包括删除某个条目，清除快速拨号列表的条目，增加、编辑某个条目。

f) Speed Dial Entry Quick LocatorFeature(迅速定位快速拨号条目)

在快速拨号列表的目录中时，使用话机的数字键区可以很快定位出你想要查找的条目(例如：要定位 Allen，可按 2-5-5-3-6)，每当数字键被按下，SoundPoint Pro 会显示列表中的最优先匹配的条目，直到所要查找的条目被定位。如果没有找到匹配的条目，屏幕会显示 NO MATCH FOUND.

g) Dialing Speed Dial Entries (拨叫快速拨号条目)

查看到一个快速拨号条目时，按 Speed Dial 键，即可自动快速拨叫这个电话号码。

h) Dialing Hot Key Priority Speed Dial Numbers(拨叫热键优先号码)

当一个快速拨号条目被分配好优先级标签之后，只需要按住相应的热键（1,2,3,4,5,6,7,8,9,0）即可拨叫这个快速拨号号码。

i) Deleting Speed Dial Entries(删除快速拨号条目)

当查看到您想要删除的快速拨号条目时，按 Select 键，然后按▼键到 DELETE ENTRY? 按 Select 键，屏幕显示 DELETING ENTRY ARE YOU SURE?再按 Select 键即可删除该条目。

j) Clearing the Speed Dial List

注意：清除快速拨号条目将永久地删除该目录下的所有条目，且无法恢复。

首先进入到快速拨号目录下，按▼键到 CLEAR SPEED DIALLIST?再按 Select 键,屏幕显示 CLEARING LIST ARE YOU SURE?再按 Select 键即可删除所有条目。

Incoming Call History List(来电历史列表)

来电历史列表可以记录最近的 99 个来电(包括已接和未接)。储存于来电历史列表中的信息根据“来电显示”协议的不同而有所不同。

(注：“来电显示”是电话服务供应商提供的可选业务，通常要付费。)

若一根电话线有“来电显示”功能，如下信息将被存储：

- 来电人名称
- 来电人号码
- 接电话日期、时间
- 接电话的线路号(1 或 2)

若一根电话线没有“来电显示”功能，如下信息将被存储：

- 接电话时间
- 接电话的线路号(1 或 2)

订制了“来电显示”服务并不能保证来电历史列表的条目记录下所有的预期信息。一个来电历史列表的条目只是尽可能记录下说收到的信息。

注：SoundPoint Pro 只支持 Bellcore 协议以实现“来电显示”功能。

a) Entering the Incoming Call History Directory(进入来电历史目录)

按 Select 键到主菜单界面，按▼键到 INCOMING CALLS。

如果有电话打进而又未被接通，屏幕第二行会显示未接来电的数量。

如果没有未接电话，屏幕第二行会显示 NO NEW MISSED。

再按 Select 键进入到来电历史目录。

b) Viewing Incoming Call History Entries(查看来电历史条目)

99 个来电历史条目会按照最近接听的顺序标记成 1 到 99 并被存储。

缺省情况下屏幕显示来电人名称、来电号码、以及其它一些有用信息。

按*键可以将屏幕第 1 行由来电人名称切换到来电时间、日期、接电话的线路号。

c) Speed Dialing Incoming Call History Entries(快速拨号来电条目)

查看到来电历史条目时，按住 Speed Dial 键即可快速拨叫该号码。

d) Deleting Incoming Call History Entries(删除来电历史条目)

查看到您想要删除的来电历史条目时，按 Select 键后按▼键到 DELETE ENTRY?按 Select 键，屏幕显示 DELETING ENTRY ARE YOU SURE?再按 Select 键，确认删除该条目。

e) Clearing the Incoming Call History List(清除来电历史记录)

首先进入到来电历史列表，然后按▼键到 CLEAR INCOMING CALL LIST?按 Select 键，屏幕出现 CLEARING LIST ARE YOU SURE? 再按 Select 键，确认删除来电历史列表。

Outgoing Call History Directory(拨号历史列表)

拨号历史列表记录了所有拨出号码。

a) Entering the Outgoing Call History Directory(进入拨号历史列表)

按 Select 键到主菜单界面，按▼键到 OUTGOING CALLS，再按 Select 键，进入拨号历史列表。

b) Viewing Outgoing Call History Entries(查看拨号历史列表)

进入到拨号历史列表之后，按▲▼键可以查看各个拨号历史条目。按*键可以切换显示不同的相关信息。

c) Dialing Outgoing Call History Entries(拨叫拨号历史条目)

查看到某个拨号历史条目时，按 Speed Dial 键即可快速拨叫该号码。

d) Deleting Outgoing Call History Entries(删除拨号历史条目)

查看到您想要删除的拨号历史条目时，按 Select 键后按 ▼ 键到 DELETE ENTRY?按 Select 键，屏幕显示 DELETING ENTRY ARE YOU SURE?再按 Select 键，确认删除该条目。

e) Clearing the Outgoing Call History List(清除拨号历史记录)

首先进入到拨号历史列表，然后按 ▼ 键到 CLEAR OUTGOING CALL LIST?按 Select 键，屏幕出现 CLEARING LIST ARE YOU SURE? 再按 Select 键，确认删除来电历史列表。

Line Settings Directory(线路设置目录)

线路设置目录可以让您查看、配置各种相关的线路设置。

a) Entering the Line Settings Directory(进入线路设置目录)

按 Select 键到主菜单界面，按 ▼ 键到 LINE SETTINGS，再按 Select 键，进入线路设置目录。屏幕显示线路 1 的当前设置。按 ▼ 键查看线路 2 的当前设置。

b) Setting Ring Volume for Each Line(设置各线路振铃音量)

进入 a)状态，按 Select 键即可进入到某个线路的设置，首先就是 EDIT RING VOL?按 Select 键进入该设置，按 ▲▼ 键调节音量，调节好之后，按 Select 键确认保存。

c) Setting Ring Type for Each Line(设置各线路振铃类型)

SoundPoint Pro 可以为各线路设置有 5 种不同的振铃类型。

进入 a)状态时，按 Select 键即可进入到某个线路的设置，按 ▼ 键到 EDITRING TYPE?按 Select 键进入该设置，按 ▲▼ 键选择不同的振铃声，按 Select 键确认保存。

d) Entering Local Telephone Numbers forEach Line(设置各线号码)

进入 a)的状态时，按 Select 键可进入到某个线路的设置，按 ▼ 键到 EDIT TELNUMBER?按 Select 键进入该设置，按数字键输入号码，按 Hold 键、Redial 键、Flash 键输入特殊字符。按 Select 键确认保存。

e) Setting Primary Line forYourPhone(设置话机的首选线路)

SoundPoint Pro 可以为话机设置首选的线路，当拿起手柄、按下 Headset 键或 Speaker 键，首选线路将自动处于 off-hook 状态。

进入 a)状态时，按 Select 键即可进入到某个线路的设置，按 ▼ 键到 EDITPRIMARY?按 Select 键进入该设置，按 ▲▼ 键选择不同的线路号，按 Select 键确认保存。

f) Enabling orDisabling CallerID forEach Line(开/关各线路来电显示)

进入 a)状态时，按 Select 键即可进入到某个线路的设置，按 ▼ 键到 EDITCALLER ID?按 Select 键进入该设置，按 ▲▼ 键选择 ENABLED 或者 DISABLED，按 Select 键确认保存。

g) Editing Line-In-Use Voltage Threshold(设置线路使用时电压值)

不同种类的集团电话有不同的线路电压值，当 SoundPoint Pro 与其相连时，可以改变线路电压值以匹配

不同的集团电话。

进入 a) 状态时, 按 Select 键即可进入到某个线路的设置, 按▼键到 EDIT IN-USE? 按 Select 键进入该设置, 按▲▼键选择 STANDARD、ALTERNATE A 或者 ALTERNATE B。按 Select 键确认保存。

注: 一般设置为 STANDARD 即可。

h) Restoring Factory Default Settings for Each Line(恢复出厂设置)

每条线路都可以恢复为出厂设置。

进入 a) 状态时, 按 Select 键即可进入到某个线路的设置, 按▼键到 RESTORE DEFAULT LINE SETTINGS? 按 Select 键进入该设置, 再按 Select 键即可恢复为出厂设置。

System Settings Directory(系统设置目录)

系统设置目录可以让您查看、配置各种相关的系统设置。

a) Entering the System Settings Directory(进入线路设置目录)

按 Select 键到主菜单界面, 按▼键到 SYSTEM SETTINGS, 再按 Select 键, 进入系统设置目录。

b) Setting the Time of Day(设置时间)

进入 a) 状态, 首先是 EDIT TIME? 按 Select 键进入该设置, 输入当前的时间(hh:mm), 当小时和分钟都输完之后, 屏幕会提示选择 AM 或 PM, 按 1 键选 AM; 按 2 键选 PM。确认完之后, 按 Select 键保存。

c) Setting LCD Contrast(设置 LCD 对比度)

进入 a) 状态时, 按▼键到 EDIT LCD CONTRAST? 按 Select 键进入该设置, 按▲▼键调节 LCD 的对比度, 再按 Select 键即可却仍保存。

d) Setting Repetitive Redial Parameters(设置反复重拨次数)

当对方话机处于忙线或无法应答时, SoundPoint Pro 能自动反复重拨。可以配置为最多重拨 15 次, 每次重拨的间隔时间最多为 90 秒。

进入 a) 状态时, 按▼键到 EDIT RPT DIAL? 按 Select 键进入该设置。

输入重拨次数, 在 2~15 之间, 按 Select 键保存;

输入间隔秒数, 在 10~90 之间, 按 Select 键保存。

e) Selecting and Setting Telephone Number Auto-Formatting

(设置电话号码自动编排格式)

SoundPoint Pro 具有 auto-formatting 特性, 存储在来电历史记录、拨号历史记录中的电话号码可以按照如下 3 种方案进行自动编排。

7 DIGITLOCAL(D7): 在大多数地区, 使用 7 位数的电话号码拨打本地电话;

10 DIGITLOCAL(D10): 在某些地区, 使用 10 位数的电话号码拨打本地或长途电话;

11 DIGITLOCAL(D11): 在某些地区, 使用 11 位数的电话号码拨打本地或长途电话;

进入 a) 状态, 按▼键到 EDIT AUTOFORMAT? 按 Select 键进入该设置。

按▲▼键选择 DISABLED/ENABLED, 以关闭/激活该功能。

当选中 ENABLED 时, 需要按数字键输入您的所在地区号码, 同时按▲▼键选择 3 种自动编排方案中的 1 个, 再按 Select 键确认保存。

f) Flash Timing (Flash 时间)

SoundPoint Pro 用 Flash 键可以配合某些集团电话完成一些特殊功能(如召开多方会议)，不同的集团电话有不同的 Flash 时间。可以在 SoundPoint Pro 上设置不同的 Flash 时间来匹配不同的集团电话。

Changing Flash Timing(改变 Flash 时间)

进入 a)状态，按▼键到 EDITFLASH TIME?按 Select 键进入该设置。

按▲▼键可以选择 Flash 时间值：

75msec,100msec,300 msec,600 msec,

(注：缺省设置为 600 msec。)

选择好之后，按 Select 键确认保存。

Restoring Default Flash Timing(恢复缺省 Flash 时间)

进入 a)状态，按▼键到 EDITFLASH TIME?按 Select 键进入该设置。

按▲键到 RESTORE DEFAULT FLASH TIME?按 Select 键确认。

g) Restoring System Factory Default Settings(恢复系统出厂设置)

可以在任何时候将 SoundPoint Pro 恢复为出厂时的默认设置。

进入 a)状态，按▼键到 RESTORE DEFAULT SYSTEM SETTINGS?按 Select 键进入该设置。屏幕出现“RESTORING SYSTEM ARE YOU SURE?”。再按 Select 键确认恢复出厂时的默认设置。

h)Information Retention During a Power Loss(断电时信息保留)

SoundPoint Pro 可以在断电时保留所有设置，在下次通电时，不需要再对参数重新进行设置。



欢迎访问 WWW.POLYCOM.COM 获得更多产品咨询！